

仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約 200 W (電源プラグがコンセントに差し込まれ、運転が止まっているとき：約 2 W)
外 形 寸 法	幅 259 mm× 奥行 352 mm× 高さ 210 mm
質 量	3.9 kg (本体のみ) 5.4 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率 [※]	600 W～約 60 W
運 転 音	59 dB～約 50 dB
集 じん 容 積	0.5 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	ホース・・・・・・・・・・・・・1本 伸縮自在延長管<延長管ストッパー付き>・・・・1セット 床用ノズル・・・・・・・・・・・・・1コ すき間用ノズル・・・・・・・・・・・・・1コ お手入れブラシ・・・・・・・・・・・・・1コ

抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
抗菌酵素加工フィルター	(財) 日本紡績検査協会	JIS L 1902に基づく	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

電気掃除機 MC-F5A 取扱説明書

National

取扱説明書

電気掃除機 (家庭用)

品 番 MC-F5A



愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- **標準** **強** を押しても、時々運転しないことがある
- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- 運転中、異常な音ができる
- 本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、**切** を押し、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買い上げ日	年 月 日	品 番	MC-F5A
販売店名	☎ () —		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

C012XX100
S0805-1095

上手に使って上手に節電

保証書別添付


このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(4～5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

簡単ゴミすてでパワー持続

ゴミすて時期をランプでお知らせします

これなら、お掃除のたびに
ダストボックスをチェック
しなくても大丈夫。

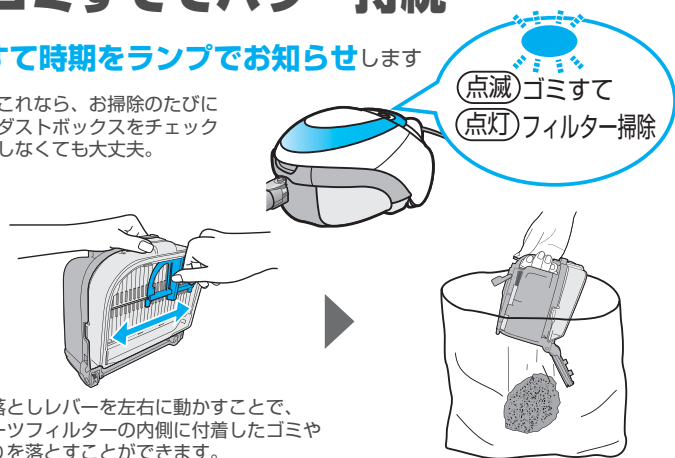


チリ落としレバーを左右に動かすことで、
ブリーツフィルターの内側に付着したゴミや
ほこりを落とすことができます。

**ブリーツフィルターやネット面にゴミやほこりが付着したままで使用すると、
吸込力が弱くなります。ダストボックスのお手入れをしてください。**

詳しくは、「ランプが点滅したら」(12～13 ページ)・「ランプが点灯したら」(14～15 ページ)
をご覧ください。

立ったまま足でポン！

親子エアロノズル

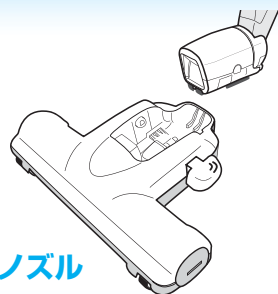

もくじ

安全上のご注意・・・・・・4

お使いになる前に・・・・・・6

- ・長くお使いいただくためのお願い
- ・保護装置

付属品を確認し組み立てましょう・7

各部の名前と働き・・・・・・8

上手なお掃除・・・・・・10

- ・操作部
- ・お掃除が終わったら (スタンド収納)

本体のランプが点滅したら・・・12

- ・ゴミを捨ててください

本体のランプが点灯したら・・・14

- ・ダストボックスのお手入れ

お手入れ・・・・・・16

- ・親ノズル
- ・子ノズル
- ・本体・付属品
- ・フィルター

故障かな？・・・・・・20

保証とアフターサービス・・・22

仕様・・・・・・裏表紙

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に



こんなときは

安全上のご注意





必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

		このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
		この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

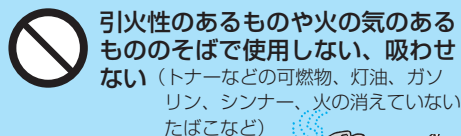


爆発や火災の原因になります。



分解禁止

発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。


●修理は販売店にご相談ください。



水ぬれ禁止

感電することがあります。

注意

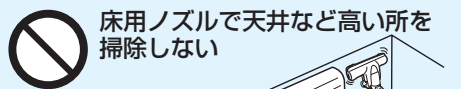


親ノズルが外れて落下し、けがをすることがあります。




火気禁止


本体の変形によるショート・発火の原因になります。








感電することがあります。

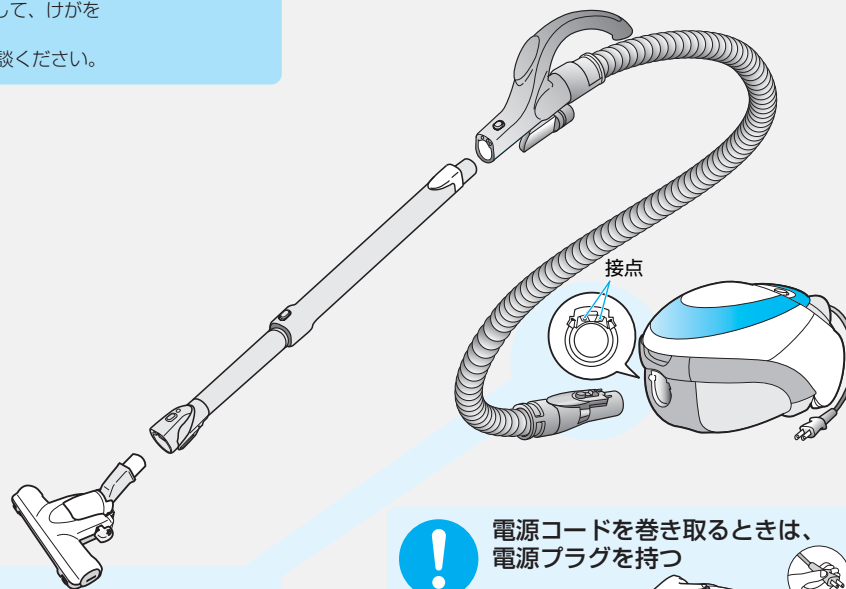



警告

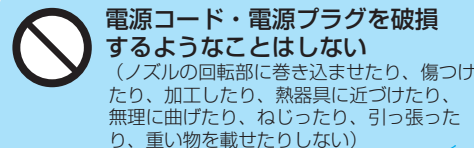

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

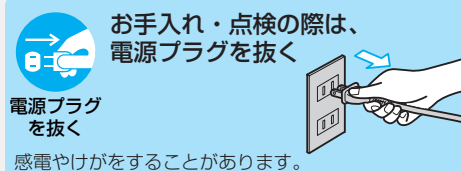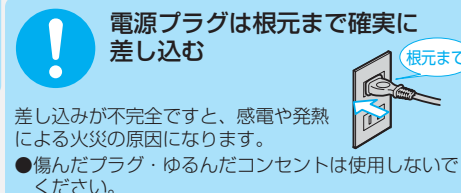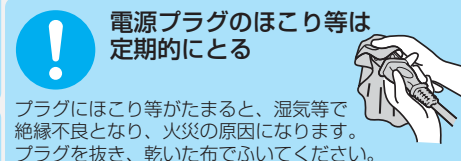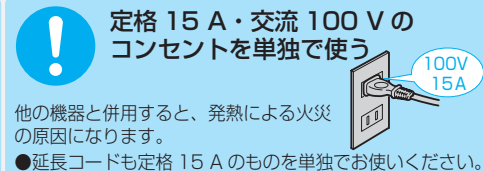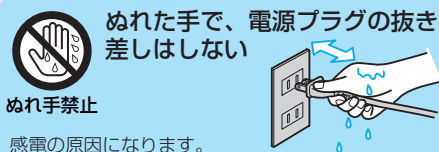

注意

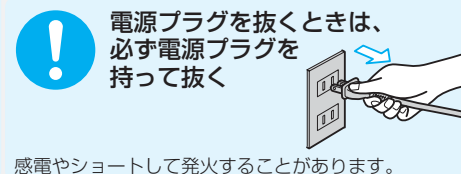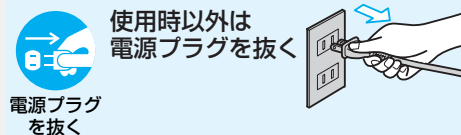

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

お使いになる前に

長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

次のような物は吸わせない

- ・除湿剤 ・多量の粉体（消火剤の粉など）
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ホース内に詰まりやすい
- ・ストッキングなどの大きな物
- ・水や液体 ・湿ったゴミ
- ・ガラス ・ピン ・針
- ・つまようじ ・長いひも など



故障の原因になります。

移動のときは必ずさげ手を持つ また、スタンド収納（P11 ページ） 状態で本体を運ばない

ホースと延長管が外れたり、
ホースで持ち上げるとホースの
破れや床面の傷つきの原因になります。



ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。




ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などの破損の
原因になります。
すき間用ノズルなどを付けて
ご使用ください。



ホースの扱いはいじらない

ホース破損の原因になります。
破れや傷つきがないか
確認してください。



保護装置

下記のような使い方をすると、保護装置が働いて、
本体が停止し運転操作ができません。



下記の状態が続くと、本体のモーターの過熱を防ぐため、本体のランプが点灯し、
自動的に弱運転になります。
さらに、この状態で繰り返し使用すると、吸込力が弱くなる（操作部の操作はできません）
または、自動的に運転が停止します。

フィルターに
ゴミが付着した
状態で連続運転

吸込口を密閉

ホース・延長管に
ゴミが詰まる

直し方

① 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜く


ダストボックスの
ゴミを捨て、フィル
ターのお手入れを
する
（P14・15 ページ）

ホース・延長管に
詰まったゴミを
取り除く

約 5～30 分（周囲温度によって異なります）待つと、モーターが
冷却されて保護装置が解除され、再びご使用になれます。

付属品を確認し組み立てましょう

付属品



ホース



伸縮自在延長管



床用ノズル



すき間用ノズル



お手入れブラシ

※ダストボックスに
収納しています。

1～4の順に組み立てましょう

外すときは、接続部にある **ボタン** を
押したまま引き抜きます。



床用ノズルの機能

回転部（ブラシ）が回転することで、マイナスイオンが発生し、ふき掃除※ができます。

※水ぶきする機能ではありません。

また、こぼした液体などが乾燥して付着した汚れは取れません。

お掃除前に

お掃除中に


お掃除後に

こんなときは

各部の名前と働き

お知らせ

●掃除機運転中および運転後に本体・コード・電源プラグ・さげ手が熱くなりますが、異常ではありません。

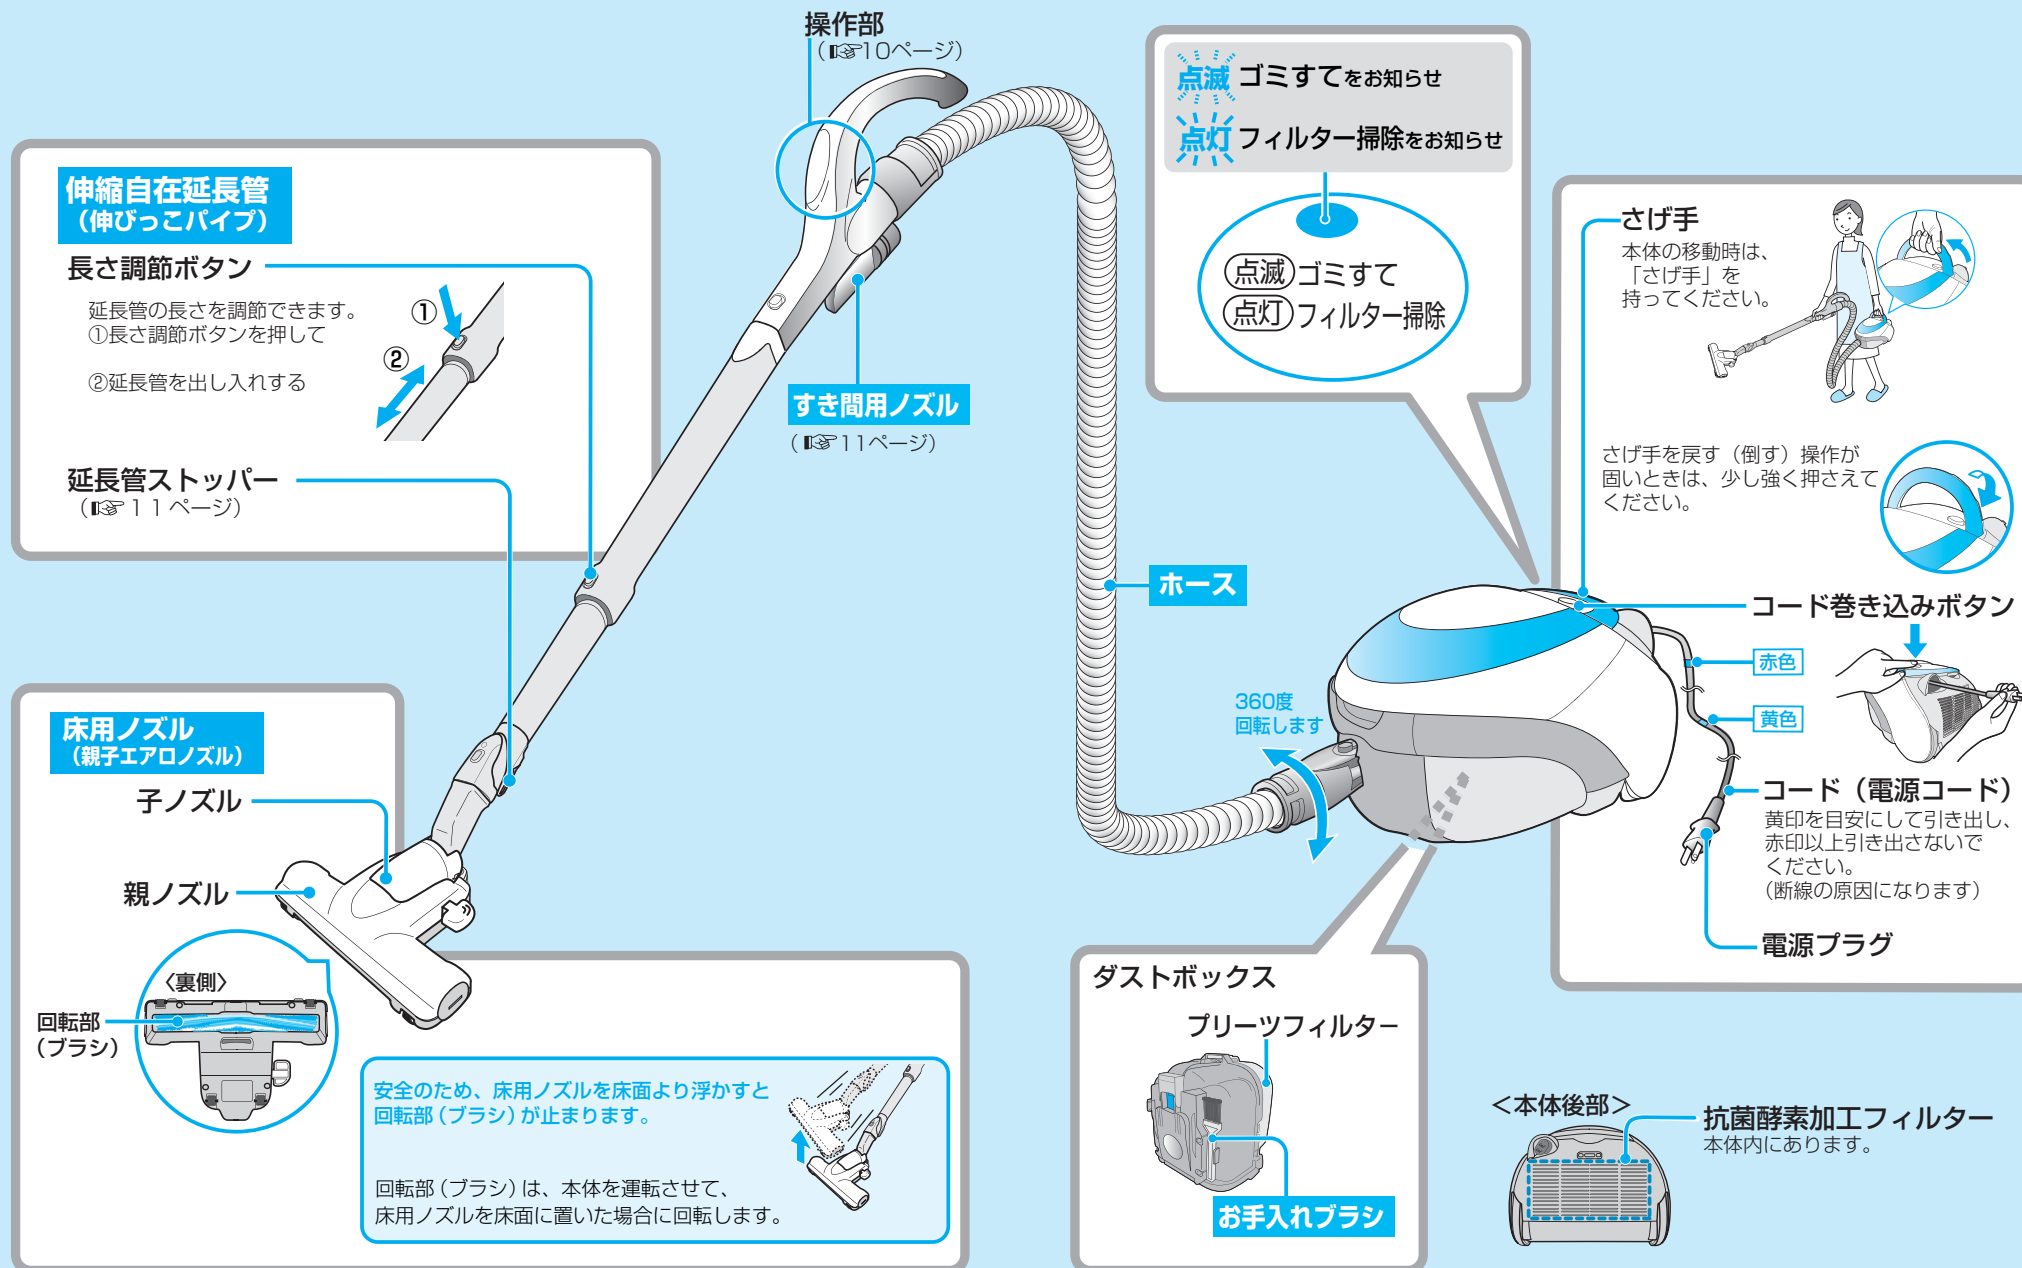

お掃除前に


お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

上手なお掃除

操作部

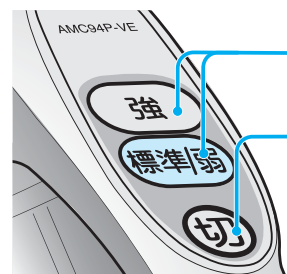

電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始するときは

標準弱 または **強** を押す

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。


運転を止めるときは

切 を押す (電源プラグをコンセントから抜く)

掃除機の上手なかけかた

- ・ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。一往復2〜3秒が理想的な速さです。
- ・ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長約半分の理想的です。

親ノズルでお掃除

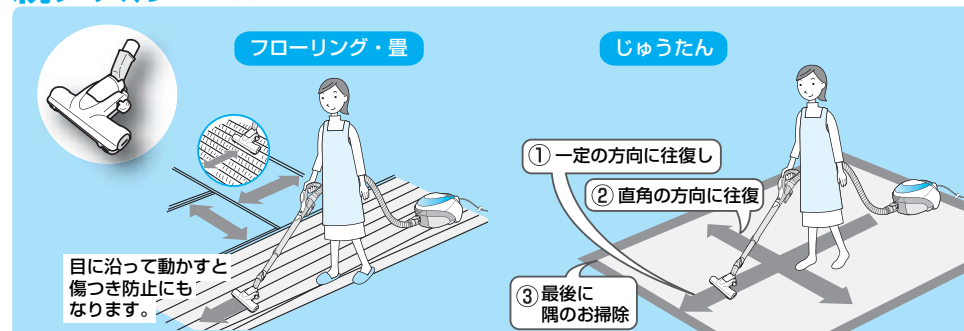

標準の吸込力でのお掃除

標準弱

を1回押す

(標準運転)

- 回転部(ブラシ)は回転します。

吸込力を最大でお掃除

強

を1回押す

(強運転)

- 回転部(ブラシ)は回転します。


お知らせ

- 毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。

お願い


- 木床など床面の種類によっては、床用ノズルの回転部(ブラシ)の音が高くなる場合があります。標準運転でご使用をお勧めします。

こんな所は…

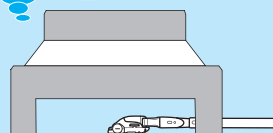


こんなふうに…

延長管がべたっと倒れて、ノズルが左右にクルッと回転し、ベッドの下や家具のすき間もお掃除できます。



子ノズル・すき間用ノズルでお掃除

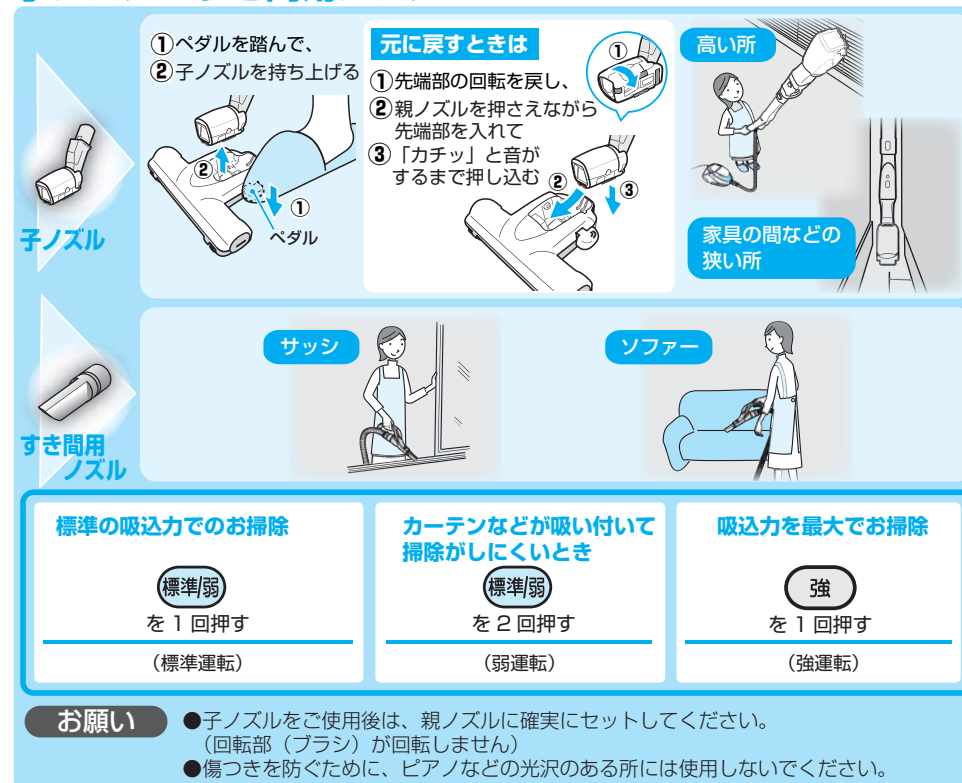


お掃除が終わったら(スタンド収納)

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

1 本体を立て

2 延長管ストッパーを差し込み部に差し込む

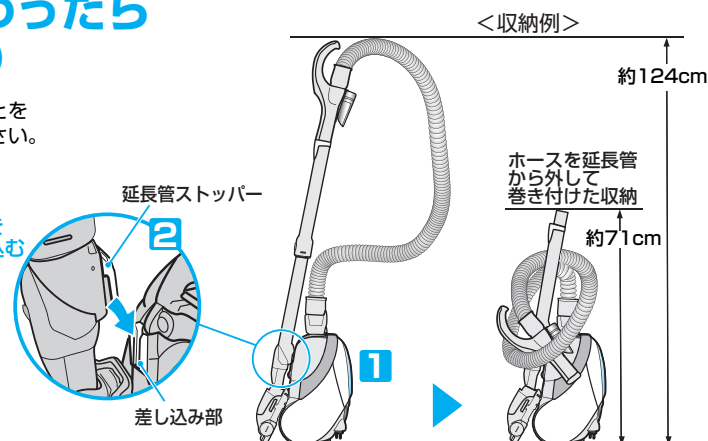


本体のランプが点滅したら

ゴミを捨ててください

ランプが点滅したら、ゴミすてのお知らせ（目安）です。
（弱運転では点滅しません）

⑦を押しても、約8秒間は消えません。

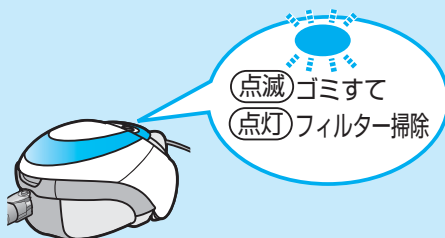

■ゴミを捨てる前には、⑦を押し、電源プラグを抜いてください。

お知らせ


●細かい綿ぼこり（布団ゴミなど）は、ネット面に付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくても吸込力が弱くなります。ネット面のお手入れをしてください。

お願い


●強い吸込力でご使用いただくため、ブリーツフィルターやネット面のゴミやほこりをこまめに取り除くお手入れをしてください。

1 ダストボックスを取り出す

① ふたを開き

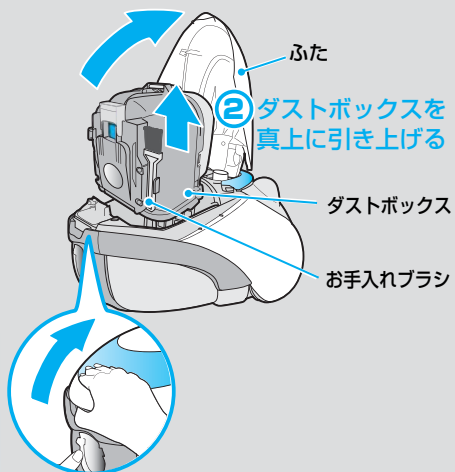

2 チリ落としレバーを10往復程度、動かして、ゴミやほこりを落とし

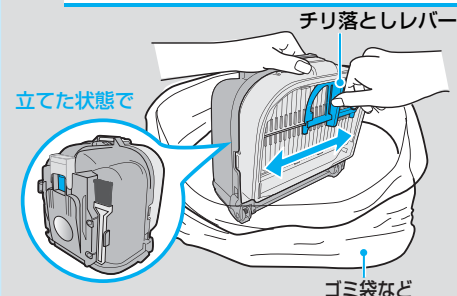


ゴミを捨てる


① 透明カバーを開け




② ゴミすてボタンを3～4回押し込む

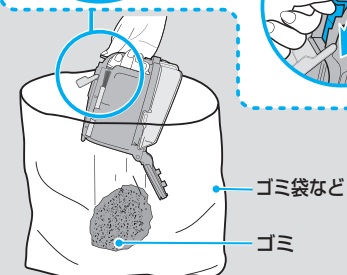

3 ネット面に付着したゴミやほこりなどを取り除き

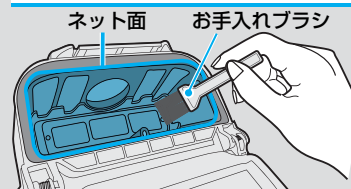

底ぶたを閉め

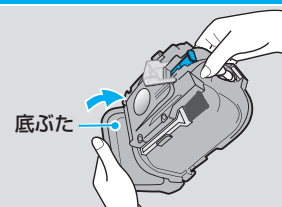


ダストボックスを取り付ける

① 透明カバーを閉め




③ ふたを閉める


② ダストボックスを取り付け

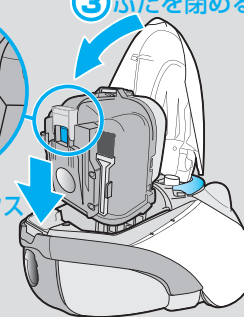

ゴミを捨てるとき 吸気口にゴミが詰まっていたら...

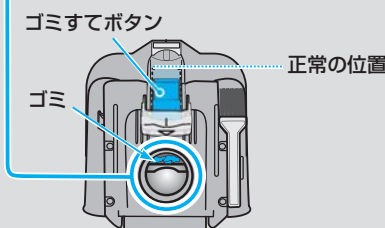

ゴミが詰まると、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻りません。ブリーツフィルターを外して（14ページ）、詰まっているゴミを取り除いてください。

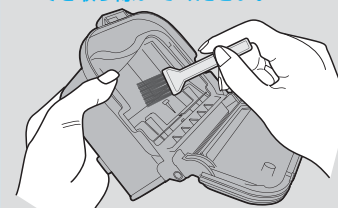

ゴミすてボタンを押し込んだ状態で
お手入れブラシでゴミを取り除く

お掃除前に

お掃除中に


お掃除後に

こんなときは

本体のランプが点灯したら

ダストボックスのお手入れ


ランプが点灯したら、フィルター掃除のお知らせ（目安）です。（弱運転では点灯しません）
 切を押しても、約8秒間は消えません。

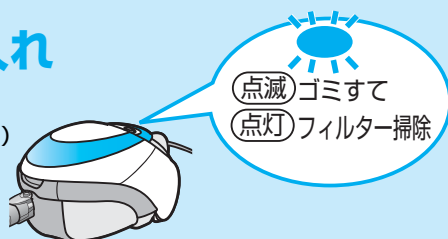


念入りなお手入れ

■お手入れ前には、切を押し、電源プラグを抜いてください。


1 ダストボックスを取り出し

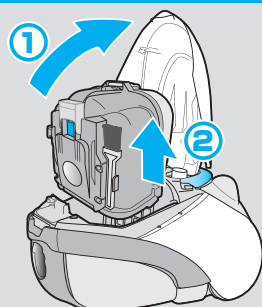


ゴミを捨てる

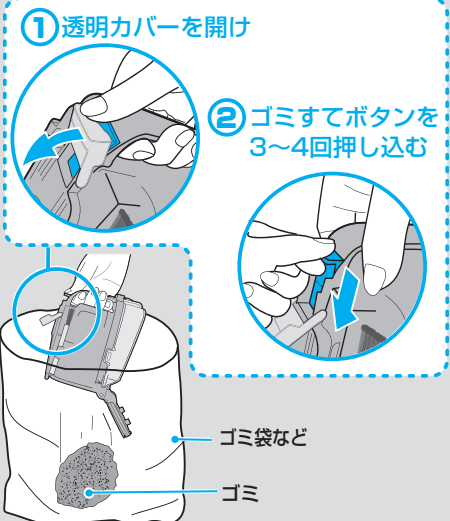


2 プリーツフィルターを外し

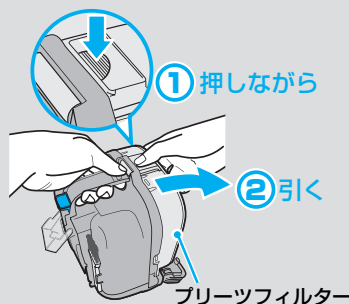


チリ落としレバーを動かして、ゴミやほこりをしっかり落とし

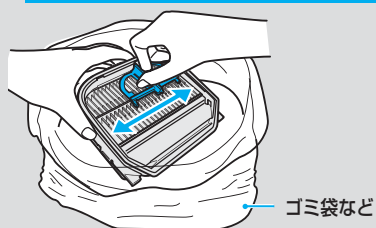

プリーツフィルターに残ったゴミやほこりなどを取り除く

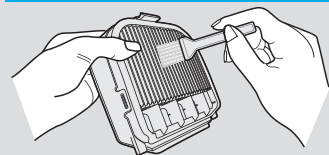


3 底ぶたを閉め

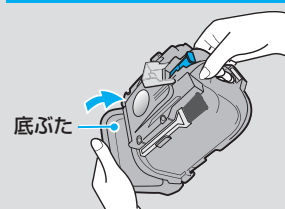

プリーツフィルターを取り付け



ダストボックスを取り付ける

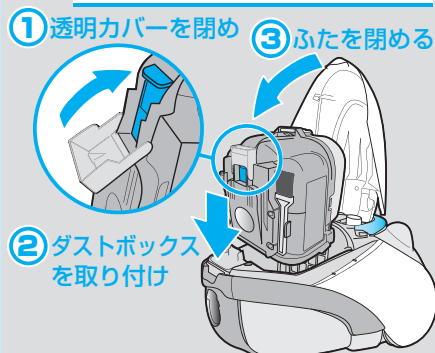


長期間ご使用になって、汚れが気になるときは、水洗いもできます

1 念入りなお手入れをする（左記）

2 水洗いする

プリーツフィルター



水につける
（約30分）



流水を当てるようにして洗う
（お手入れブラシでこすらない）

ダストボックス



お願い

●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）

3 十分に乾燥させる

（においの発生や目詰まりをなくします）

乾燥時間は、風通しの良い場所で約1日（24時間）が目安です。（ひなたでは、早く乾燥できます）

お願い

●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（故障の原因になります）
 ●お手入れ後、プリーツフィルターが取り付けられていることを確認してください。（取り付けないでご使用になると、ゴミもれによる故障の原因になります）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

お手入れ

■お手入れ前には、**切**を押し、電源プラグを抜いてください。

吸込力が弱くなったとき または月 1 回程度


糸くずや髪の毛、粘着性のゴミなどが付着すると、回転部（ブラシ）が回転しにくくなります。また、吸込口に紙くずなどが引っ掛かると、吸込力低下の原因にもなります。

●親ノズル・子ノズルに詰まっているゴミや異物を取り除く


親ノズル

●部品のゴミを吸い取る

すき間用ノズル

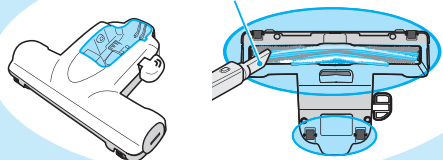


●回転部にかからまったゴミを取り除く

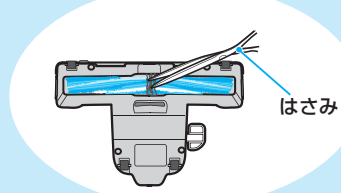


●回転部（ブラシ）を取り外してお手入れする

1

- ① カギの頭などをねじ溝に入れてひらくを▲印合わせる
- ② ブラシカバーを外す
- ③ 回転部（ブラシ）を取り出す

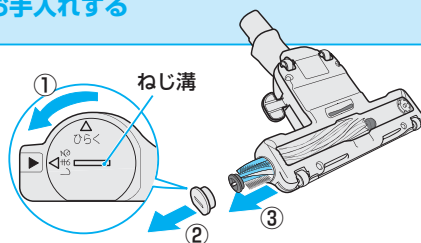


2

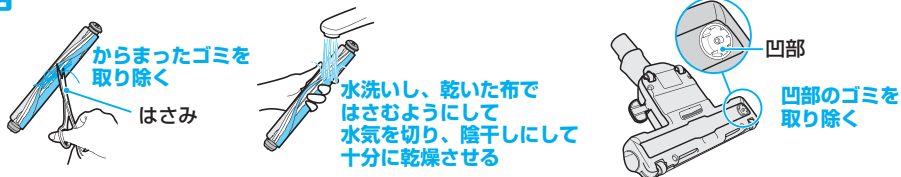

3

- ① 回転部（ブラシ）を取り付ける
- ② ブラシカバーのひらくと▲印を合わせてブラシカバーをはめ込む
- ③ カギの頭などをねじ溝に入れてしめるを▲印に合わせる

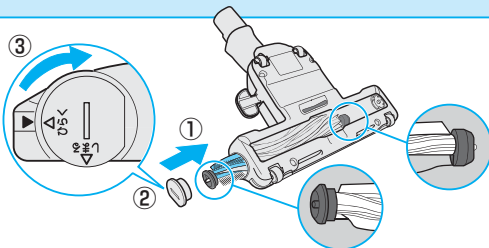


子ノズル

●部品のゴミを吸い取る




すき間用ノズル

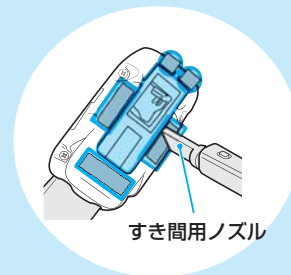

＜特に汚れがひどいとき＞

●ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水分を切り、十分に乾燥させる

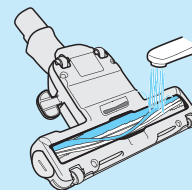

お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。（ひび割れや変色の原因になります）
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。（変形や故障の原因になります）

お掃除前に


お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

お手入れ

■お手入れ前には、**切**を押し、電源プラグを抜いてください。

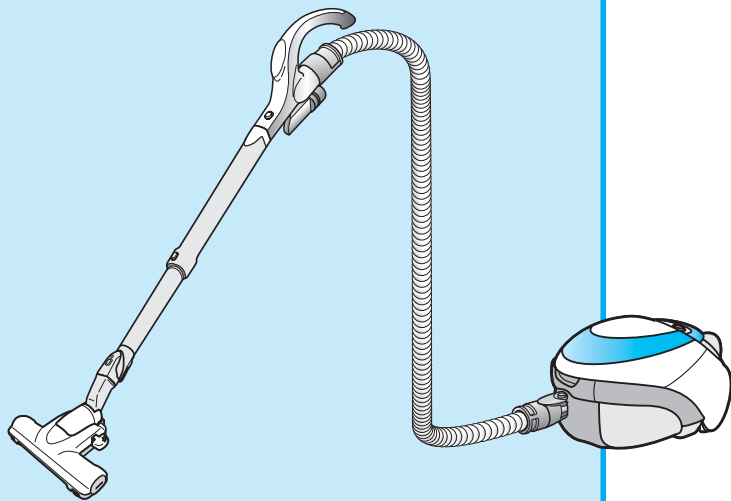


汚れが気になるとき

本体・付属品

●汚れをふき取る

水を含ませ、絞った柔らかい布

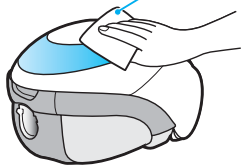

お願い

- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは使わないでください。
(ひび割れや変色の原因になります)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

吸込力が弱くなったとき


フィルター

●軽くはたいてゴミやほこりを落とす、または、軽く水洗いする


お願い

- 水にひたして押し洗ったあと、水を切り陰干しにして十分に乾燥してください。
(においの発生や目詰まりをなくします)
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(フィルターが縮んで、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)

<取り外し方>

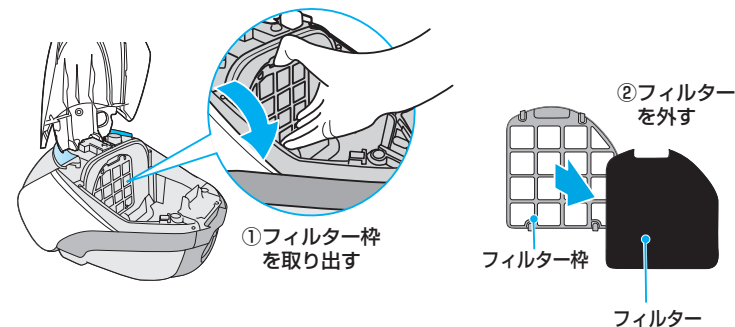

<取り付け方>

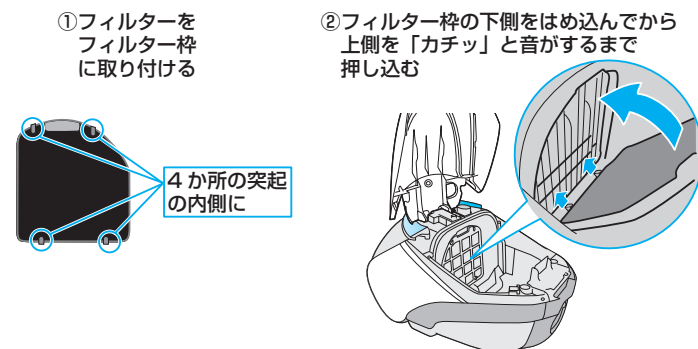

お掃除前に

お掃除中に


お掃除後に

こんなときは

故障かな？

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
コードが引き出せない	●コードが絡んでいませんか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。	—
コードが全部入らない	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください	—
標準弱強を押しても 運転しない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ →「カチッ」と音がするまでしっかり差し込む ●保護装置が働いていませんか？	— 7 6
ダストボックスにゴミが いっぱいにならないのに 本体のランプが点滅・点灯 する 吸込力が弱い	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●一気に多量のゴミを吸寄せた場合や大きなゴミなどを吸寄せた場合、ブリーツフィルターやネット面が目詰まりしてランプが点滅・点灯することがあります。	14 —
吸込力が弱いのに 本体のランプが点滅・点灯 しない	●弱運転になっていませんか？ →弱運転ではランプは点滅・点灯しません 標準運転または強運転で確かめてください ●ゴミの種類などによっては、ランプのつき方が異なる場合があります。	12, 14 —
本体のランプが点灯し、 吸込力が弱くなる または、運転が止まる	●各フィルターが目詰まりしていませんか？ ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●吸込口をふさいで使用していませんか？ ●保護装置が働いていませんか？	14 12 — 6 6
強運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる 子ノズル・すき間用ノズル での吸込力が弱い	●切を押し、もう一度運転をしてください。 ●ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ ●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていますか？ ●ダストボックスが確実にセットされていますか？	— 12 14 — 13

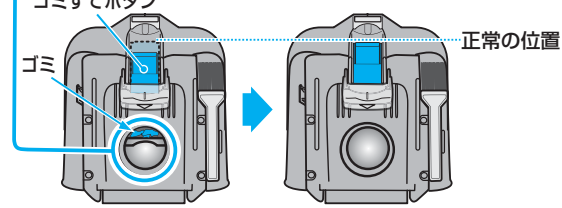こんなときは	調べるところと直し方	参照ページ
回転部（ブラシ）が 止まる／回転しない	●安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部（ブラシ）が止まります。 ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ ●回転部（ブラシ）にゴミやひもが巻きついていませんか？ ●床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、回転部（ブラシ）の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。	8 11 16 16 10
運転音が高くなった 大きな音がする （ポコポコ音）	●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？ ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？	14 — 6
ダストボックスの底ぶた・ 透明カバーが閉まらない ダストボックスが本体に セットできない	●ブリーツフィルターが確実にセットされていますか？ →ブリーツフィルター下部の凸部（両側）を凹部に合わせてセットしてください ●吸気口にゴミが詰まっていますか？ →ゴミを取り除き、ゴミすてボタンが正常の位置まで戻っているか確かめてください 	15 13

確認後なお
異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品（本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル）をご持参ください。（詳しくは、22～23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください）

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
 などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
 お申し付けください

■保証書 (別添付)
 お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
 お買い上げの販売店からお受け取りください。
 よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などで困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い上げ物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造
 打ち切り後6年保有しています。
 注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

20～21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず
 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は**
 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせて
 いただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えて
 ご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは**
 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理
 させていただきます。
 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その
 確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託
 する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡
 ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/japan/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
 (全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安を
 お知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直
 接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い上げ物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル
 (全国共通番号) **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
東北地区		中国地区	
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7 ☎(050)5519-6348	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301
首都圏地区		四国地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	九州地区	
		福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
		長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
		大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
		宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
		沖縄地区	
		沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

お掃除前に

お掃除中に

お掃除後に

こんなときは